

INSTRUKCJA MONTAŻU umywalki na wymiar



■ Dobierz odpowiednie wsporniki i ich ilość do wagi i wielkości umywalki.

Rekomendujemy długość równą ok. 3/4 głębokości blatu, ilość zależna jest od szerokości i wagi umywalki:

dla ~100 cm będą to **2 wsporniki**,

dla ~150 cm - **4**,

dla ~200 cm - **6**.


W razie wątpliwości doradzimy.



■ Zaznacz miejsca na wywiercenie otworów uwzględniając wysokość montażu umywalki.



Wywierć otwory
w zaznaczonych miejscach
i zamontuj wsporniki.
Upewnij się, że został zachowany
poziom.

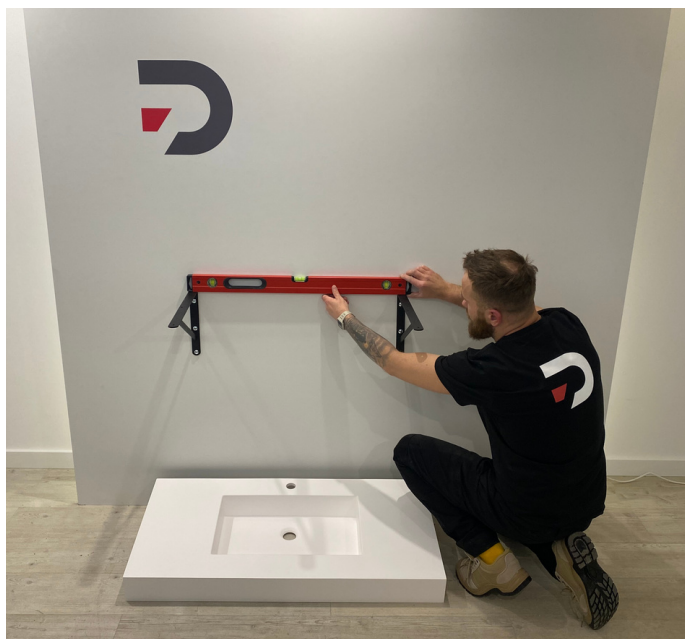

Na wspornikach rozprowadzać
równomiernie klej montażowy
i osadź umywalkę.



Uszczelnij silikonem
sanitarnym krawędź pomiędzy
umywalką a ścianami.

